


FLYDANCE 3.0

Rzuć i leć!

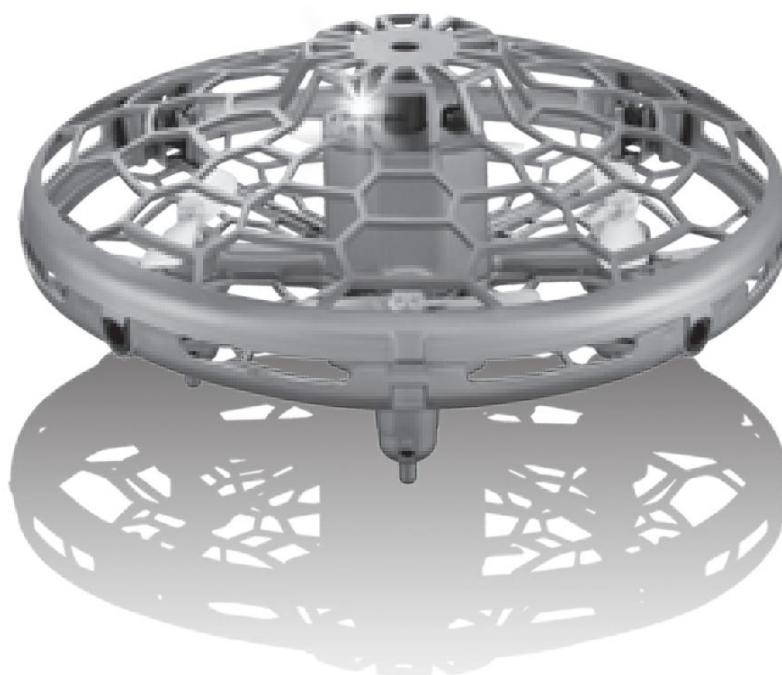


INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie pozostawiaj produktu ładującego się bez nadzoru przez dłuższy czas.


Zawsze odłączaj FLYDANCE 3.0 od ładowarki natychmiast po pełnym naładowaniu FLYDANCE 3.0.

Zapoznaj się z załączonymi instrukcjami bezpieczeństwa.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

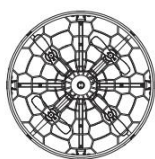

KORZYSTANIE Z FLYDANCE 3.0



Przewód ładujący USB



Instrukcja obsługi

SPIS TREŚCI

Funkcje.....	2
Ładowanie FLYDANCE 3.0	2
Zrozumienie kontrolek pokładowych podczas lotu FLYDANCE 3.0	2
FLYDANCE 3.0. Schemat	3
Ostrzeżenie.....	3
Zaczynamy!	4
Jak kontrolować FLYDANCE 3.0.....	5
Jak wykonać salta 360°!	5
Rozwiązywanie problemów	6
Jak bezpiecznie się bawić!.....	6
FLYDANCE 3.0. Ostrzeżenie:.....	7
Ostrzeżenia dotyczące baterii.....	8
Pielęgnacja i konserwacja.....	8


CECHY

- Łatwy do uruchomienia i przyjemny w grze
- Technologia unikania przeszkód
- Kontrolowany ruchem dłoni
- Nowe salta 360°!
- Nieskończone wirowanie i unoszenie się
- Konstrukcja odporna na zderzenia zapewniająca dodatkową trwałość

ŁADOWANIE FLYDANCE 3.0

1. Najpierw upewnij się, że wyłącznik zasilania FLYDANCE 3.0 jest w pozycji OFF (patrz schemat A). Następnie podłącz dołączony przewód ładujący USB do gniazda ładowania znajdującego się na spodzie FLYDANCE 3.0 (patrz schemat A).
2. Podłącz drugi koniec kabla USB do portu USB komputera lub do ładowarki ściennej USB zatwierdzonej przez UL/CE (patrz schemat B). WAŻNE: Jeśli używasz szybkiego adaptera ściennego USB, upewnij się, że napięcie wyjściowe jest mniejsze niż 8 V, w przeciwnym razie wewnętrzny obwód ładowania FLYDANCE 3.0 wyłączy się ze względów bezpieczeństwa i nie pozwoli FLYDANCE 3.0 na przyjęcie ładowania.
3. Po rozpoczęciu ładowania kontrolki na urządzeniu FLYDANCE 3.0 zaświecą się na czerwono, aby wskazać, że akumulator się ładuje. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, kontrolki zaczną świecić ciągłym zielonym kolorem.
4. Czas ładowania może się różnić w zależności od pozostałego procentu ładunku, jaki pozostał w baterii po poprzednim użyciu. Średni czas ładowania wynosi około 35-45 minut. Po pełnym naładowaniu FLYDANCE 3.0 działa przez około 5-7 minut, w zależności od intensywności zabawy.


WSKAŹNIK NISKIEGO POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII: Podczas gry, gdy baterie FLYDANCE 3.0 zaczną się wyczerpywać, kontrolki na pokładzie zmienią kolor na ciągły CZERWONY, wskazując, że pozostała około minuta gry, po czym FLYDANCE 3.0 automatycznie zacznie opadać i wylądować.

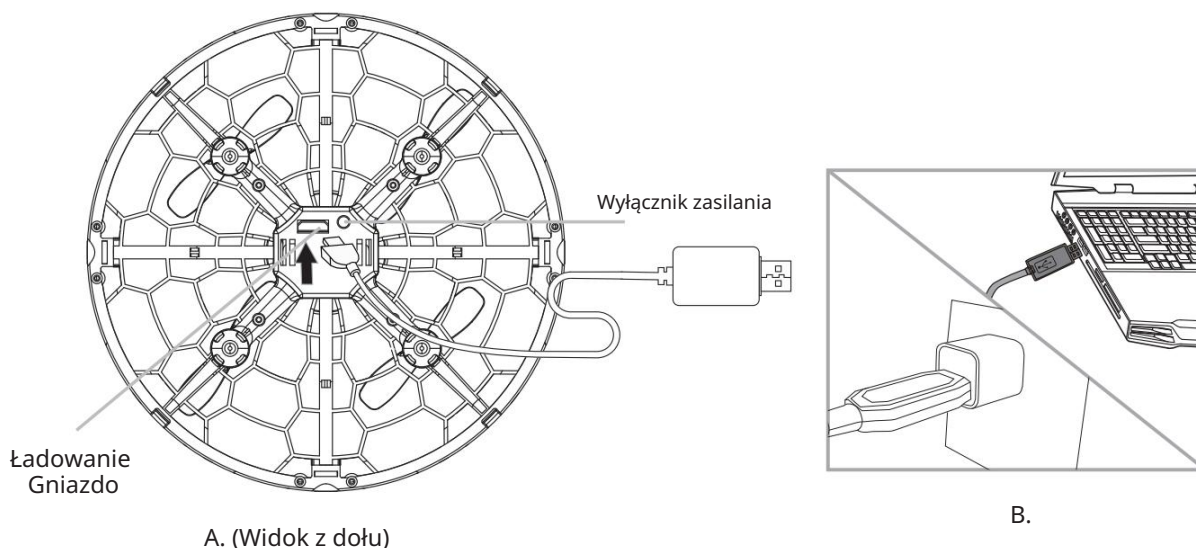

ZROZUMIENIE DZIAŁANIA LAMPEK KONTROLNYCH NA POKŁADZIE PODCZAS LOTU DRONEM FLYDANCE 3.0

- NIEBIESKIE światło oznacza, że FLYDANCE 3.0 leci poziomo nad pomieszczeniem.
- ZIELONE światło oznacza, że FLYDANCE 3.0 stabilizuje się i znajduje się w odpowiedniej pozycji dla początkujących i młodszych pilotów, którzy chcą spróbować wykonać obrót o 360°.
- Ciągłe CZERWONE światło oznacza, że bateria jest w trybie niskiego poboru mocy. W tym czasie nie będzie można wykonywać obrotów o 360°.


SCHEMAT FLYDANCE 3.0

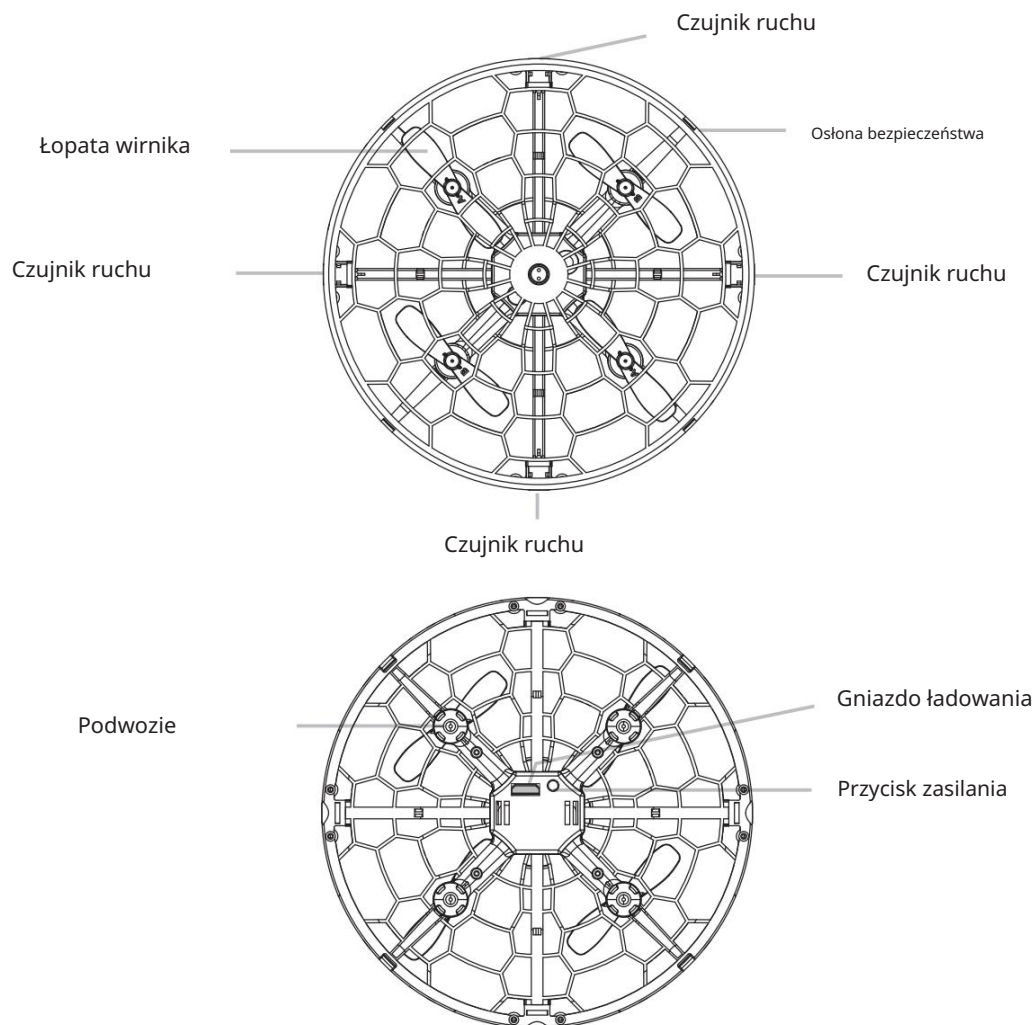

FLYDANCE 3.0 BĘDZIE DZIAŁAĆ ZARÓWNO W POMIESZCZENIU, JAK I NA ZEWNĄTRZ. PODCZAS UŻYWANIA FLYDANCE 3.0 NA ZEWNĄTRZ, NALEŻY UNIKAĆ BARDZO JASNEGO LUB BEZPOŚREDNIEGO ŚWIATŁA SŁONECZNEGO, PONIEWAŻ MOŻE TO WPŁYNAĆ NA CZUJNIKI PODCZERWIENI. FLYDANCE 3.0 BĘDZIE DZIAŁAĆ IDEALNIE W ZEWNĄTRZ W ZACIENIONYCH MIEJSCACH, O ZMIERZCHU LUB W NOCY. PODCZAS UŻYWANIA FLYDANCE 3.0 NA ZEWNĄTRZ ZALECA SIĘ UŻYWANIE FLYDANCE 3.0 TYLKO W DNI BEZWIETRZNE.

OSTRZEŻENIE

NIE LATAJ FLYDANCE 3.0 PRZY ZŁEJ POGODZIE!

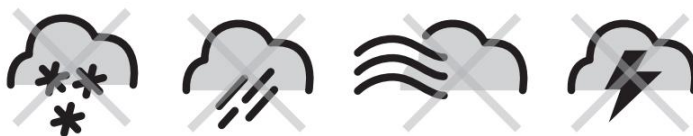

PRZYGOTOWANIE DO LOTU


- Sprawdź, czy FLYDANCE 3.0 jest w pełni naładowany.
- Upewnij się, że w pustej przestrzeni nie ma żadnych przeszkód, które mogłyby utrudnić lot.

NIE PRÓBUJ LATAĆ FLYDANCE 3.0, JEŚLI NA ZEWNĄTRZ PADA DESZCZ, ŚNIEG, WIEJE SILNY WIAT, GRZMOTY LUB PIORUN. MOŻE TO USZKODZIĆ TWÓJ PRODUKT.


ZACZYNAMY!

Wykonaj poniższe proste kroki w podanej kolejności, a będziesz mógł z powodzeniem latać swoim FLYDANCE 3.0


w krótkim czasie!

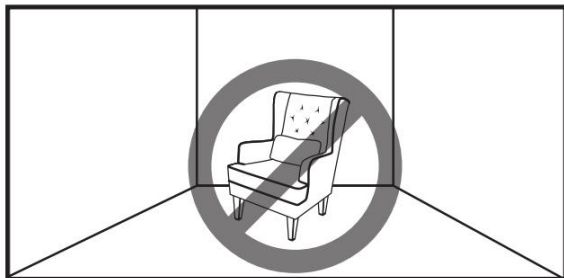


1. Zaleca się najpierw grać w pomieszczeniu, aby się przyzwyczaić! Używając FLYDANCE 3.0 w pomieszczeniu, najpierw znajdź w domu pokój z wysokimi sufitami i dużą otwartą przestrzenią, w której będziesz mieć miejsce do chodzenia. Może być konieczne przestawienie niektórych mebli.

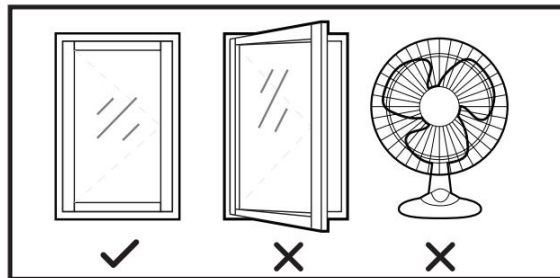


2. Upewnij się, że wszystkie zewnętrzne źródła wiatru, takie jak wentylatory sufitowe, wentylatory podłogowe lub otwarte okna, są wyłączone i zamknięte. Centralna klimatyzacja powinna być w porządku, ale dobrym pomysłem jest trzymanie się z dala od miejsc z silnymi przeciągami.

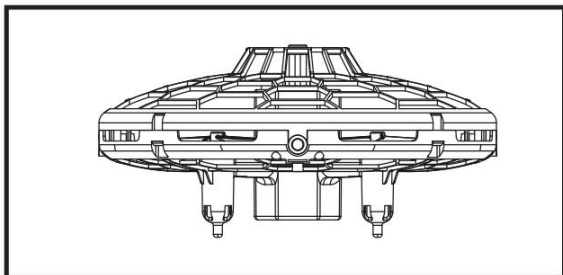


3. Sprawdź, czy Twój FLYDANCE 3.0 jest w pełni naładowany.

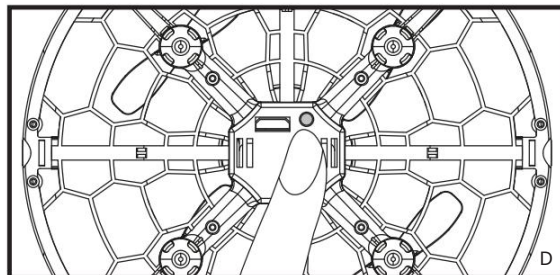


4. Naciśnij krótko przycisk zasilania, aż diody LED na urządzeniu FLYDANCE 3.0 zaświecą się i zaczną świecić ciągłym zielonym światłem (patrz schemat D).

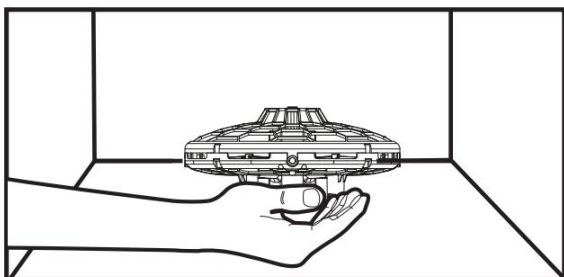

5. Trzymaj FLYDANCE 3.0 w powietrzu, a następnie delikatnie podrzuc go w górę lub po prostu puść, jakbyś wypuszczał go z ręki. FLYDANCE 3.0 automatycznie włączy się i zacznie unosić się w powietrzu. WSKAZÓWKA: Upewnij się, że trzymasz FLYDANCE 3.0 poziomo podczas startu, w przeciwnym razie może polecieć na boki.

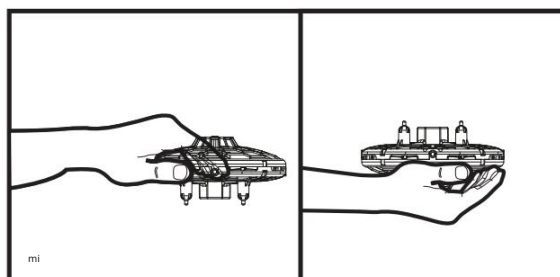

6. Aby zatrzymać FLYDANCE 3.0, szybko chwyć go dłonią i obróć do góry nogami (patrz schemat E), a łopatki przestaną się obracać.

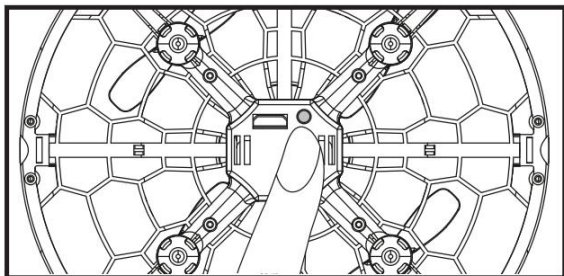


7. Po zakończeniu gry wyłącz zasilanie, naciskając przycisk zasilania na 3 sekundy (patrz schemat przycisku zasilania na str. 3).

Wszystkie światła zgasną.

JAK KONTROLOWAĆ FLYDANCE 3.0

Twój FLYDANCE 3.0 jest wyposażony w czujniki ruchu i czujniki ciśnienia powietrza, które odczytują ruchy Twoich dłoni i określają kierunek lotu.

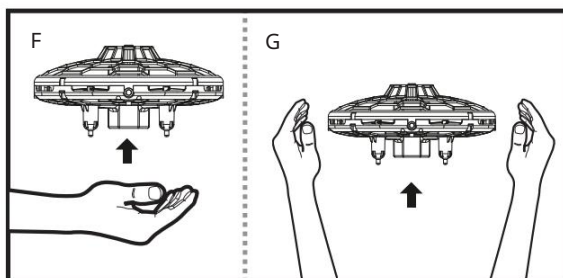

ABY URUCHOMIĆ SWÓJ FLYDANCE 3.0:

Istnieją dwa sposoby na wzniesienie Twojego FLYDANCE 3.0:



1. Umieść jedną dłoń wewnętrzną stroną do góry bezpośrednio pod spodem FLYDANCE 3.0 i powoli przesuwasz dłoń prosto do góry, FLYDANCE 3.0 uniesie się do góry (patrz schemat F).
2. Drugim sposobem, który spowoduje szybszą reakcję, jest jednocześnie trzymanie obu rąk po obu stronach FLYDANCE 3.0 około dwóch cali od ciała, tak aby FLYDANCE 3.0 znajdował się w środkowej przestrzeni między twoimi dwiema rękami. Dron szybko się wzniesie!
(Zobacz diagram G)

ABY TWOJE FLYDANCE 3.0 LATAŁO POZIOMO PRZEZ POMIESZCZENIE:

Trzymaj rękę pionowo stroną dłoni skierowaną w stronę FLYDANCE 3.0, jakbyś miał ją odepchnąć, ale jej nie dotykaj. FLYDANCE 3.0 zacznie się poruszać w kierunku przeciwnym do kierunku twojej ręki (patrz Diagram H).

ABY TWOJE FLYDANCE 3.0 PORUSZAŁO SIĘ SZYBCIEJ I DALEJ.

Gdy już opanujesz sterowanie kierunkiem lotu swojego FLYDANCE 3.0, po prostu przesuń rękę poza FLYDANCE 3.0, gdy zacznie odlatywać, dosłownie podążając za FLYDANCE 3.0 ręką.

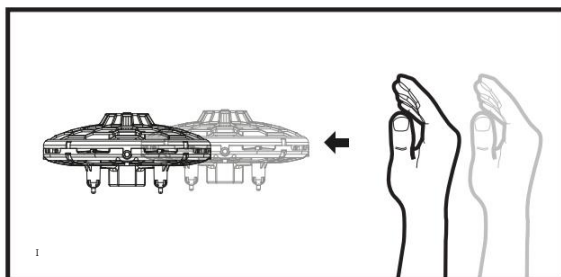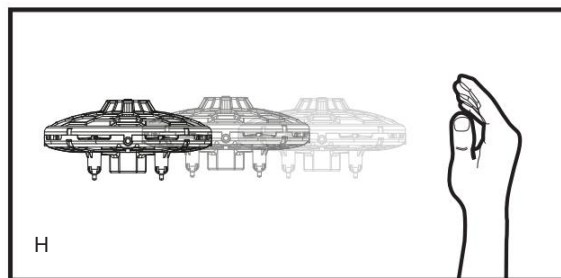

Im dłużej i szybciej przesuwasz rękę za FLYDANCE 3.0, tym dalej i szybciej będzie on latał (patrz diagram I).




Pamiętaj, aby podążać za nim, a nie go dotykać.

JAK WYKONAĆ 360° SALTA!

FLYDANCE 3.0 pozwala Ci wykonywać salta kaskaderskie o 360° za pomocą specjalnego ruchu dłoni! Twój FLYDANCE 3.0 ma możliwość wykonywania salta o 360° we wszystkich 4 kierunkach.

- Najpierw przesuń otwartą dłoń skierowaną w dół wzdłuż górnej części FLYDANCE 3.0 z jednej strony na drugą, wykonując poziomy cios karate w powietrzu. Przechodzisz przez niewidzialny czujnik.
- Zakończ ruch, okrążając róg i przesuwasz rękę w dół boku. Płynne połączenie przesuwania się w górę i w dół boku aktywuje obrót o 360°.

UWAGA: FLYDANCE 3.0 wykona salta w kierunku strony, w którą Twoja ręka zakończyła ruch (PATRZ DIAGRAM J1, J2, J3).

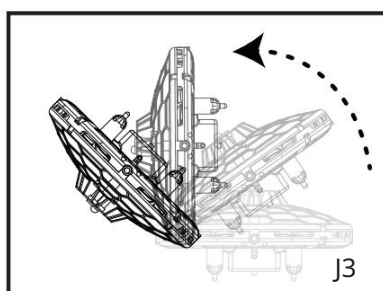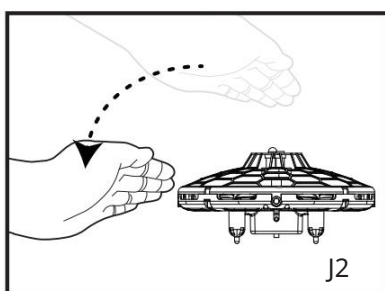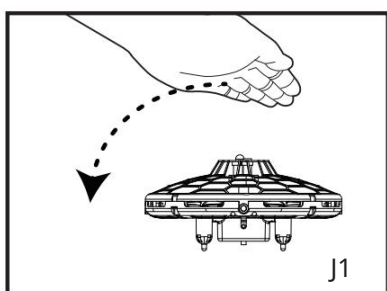

- **ZIELONY OZNACZA START! POCZĄTKUJĄCYM** i młodym graczom sugerujemy, aby poczekać na zapalenie się ZIELONEGO światła na FLYDANCE 3.0 przed próbą wykonania salta 360°. ZIELONE światło oznacza, że FLYDANCE 3.0 jest stabilny i ustawiony poziomo na ziemi, co spowoduje wykonanie salta 360, które nie wystrzeli zbyt daleko i jest świetne dla początkujących pilotów. Gdy już opanujesz salta, możesz zacząć wykonywać bardziej zaawansowane salta, gdy FLYDANCE 3.0 jest w ruchu.

- **DLA ZAAWANSOWANYCH GRACZY:** Twój FLYDANCE 3.0 jest w stanie wykonywać salta o 360°, nawet poruszając się na boki z maksymalną prędkością. Zalecamy, aby starsze dzieci lub bardziej zaawansowani gracze aktywowali salta, gdy FLYDANCE 3.0 porusza się na boki. Ruch na boki jest sygnalizowany niebieską diodą LED. Aktywowanie wielu salt, gdy FLYDANCE 3.0 jest w ruchu, może być ekscytujące i zabawne, ale upewnij się, że masz bardzo dużo miejsca do zabawy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:




Jeśli Twój FLYDANCE 3.0 dryfuje w sposób niekontrolowany lub nie reaguje prawidłowo na ruchy dłoni, jak wyjaśniono powyżej, może być konieczna ponowna kalibracja wewnętrznego czujnika żyroskopowego.

JAK PONOWNIE SKALIBROWAĆ ŻYROS:

- Najpierw uruchom FLYDANCE 3.0 w pozycji włączonej. Następnie przytrzymaj FLYDANCE 3.0 do góry nogami (patrz diagram K).
- Naciśnij i zwolnij przycisk zasilania 2 razy, a lampki na obudowie powinny zacząć szybko migać na czerwono i zielono. W ten sposób dowiesz się, że jesteś w „trybie kalibracji”. (Zobacz diagram L).
- Podczas gdy światła migają, odwróć FLYDANCE 3.0 z powrotem prawą stroną do góry i połóż go na płaskiej, równej powierzchni (patrz schemat M).



Gdy już opanujesz sterowanie kierunkiem swojego FLYDANCE 3.0, po prostu przesunij rękę poza FLYDANCE 3.0, gdy zaczniesz odlatywać, dosłownie podążaj za FLYDANCE 3.0 swoją ręką. Im dłużej i szybciej przesuwasz rękę za FLYDANCE 3.0, tym dalej i szybciej będzie on latał (patrz diagram I). Pamiętaj, aby podążać za nim, a nie go dotykać.


- Gdy światła przestaną migać, a na obudowie pojawi się stałe zielone światło, oznacza to, że proces kalibracji został pomyślnie zakończony i dron jest gotowy do lotu!

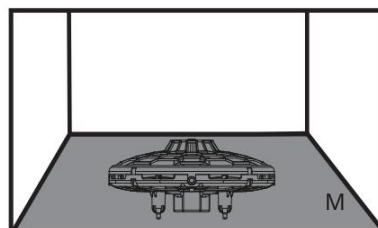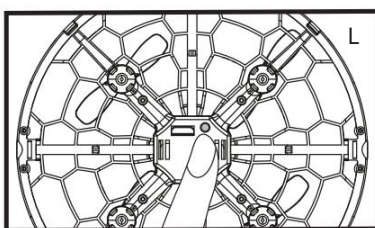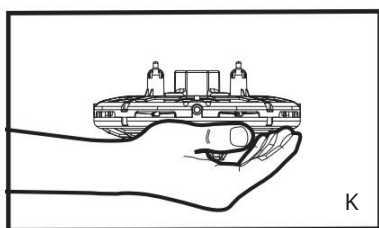


JAK GRAĆ BEZPIECZNIE!

Bezpieczeństwo jest najważniejsze i należy je traktować poważnie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami TAK i NIE, aby zawsze móc cieszyć się bezpieczną obsługą FLYDANCE 3.0.

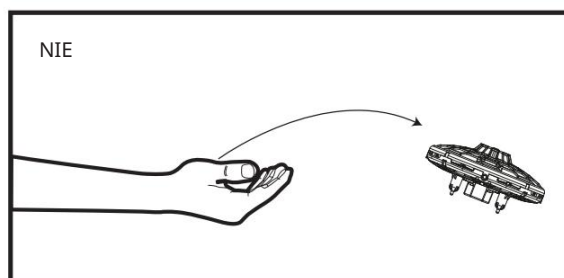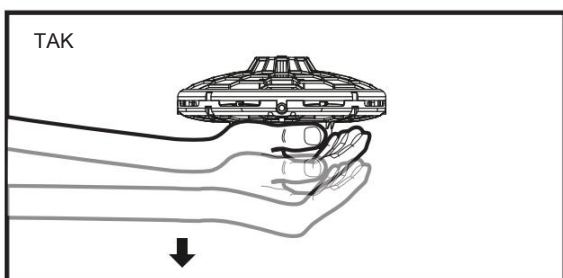


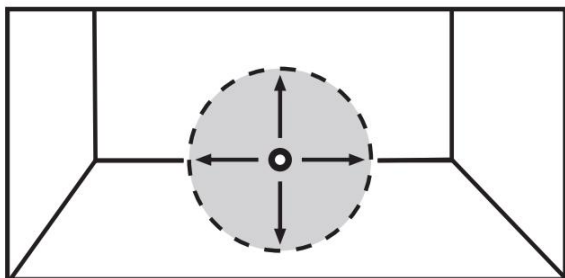


TAK

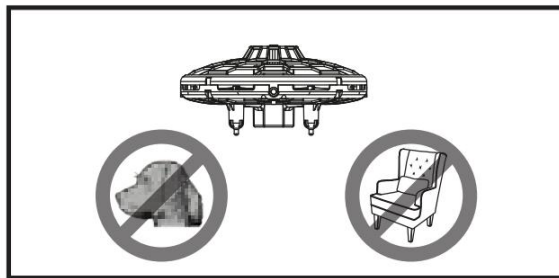

NIE

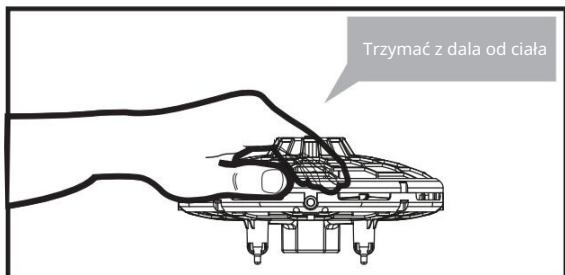

TAK

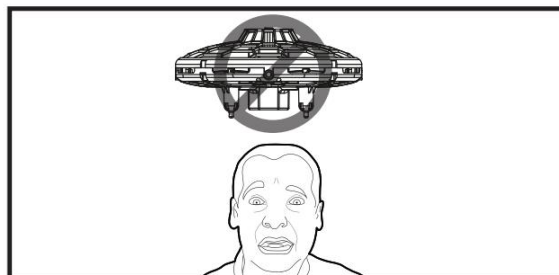

NIE LATAJ NAD GŁOWĄ

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: TRZYMAJ FLYDANCE 3.0 Z DAŁA OD TWARZY I OCZU.

FLYDANCE 3.0 OSTRZEŻENIE:

Zawsze graj na dużej otwartej przestrzeni i uprzedź widzów, że będziesz latać swoim FLYDANCE 3.0, aby byli świadomi jego położenia. Przed lotem sprawdź FLYDANCE 3.0, aby upewnić się, że nie ma żadnych przeszkód dla śmigieł lub uszkodzeń produktu i że wszystko wydaje się działać prawidłowo.

OSTRZEŻENIE!

- Ryzyko zadławienia/przecięcia. Małe części/ostre łopatki wirnika.
- Trzymaj ręce, włosy i luźne ubrania z dala od śmigła, gdy wyłącznik zasilania jest ustawiony w pozycji ON.
- Wyłącz zasilanie FLYDANCE 3.0, gdy:
 - nieużywane.
- Dołączona ładowarka jest specjalnie zaprojektowana do akumulatora Li-Poly FLYDANCE 3.0. Nie należy jej używać do ładowania żadnego innego akumulatora.
- Zaleca się, aby dzieci poniżej 8 roku życia podróżujące samolotem FLYDANCE 3.0 znajdowały się pod nadzorem rodziców.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

Ten FLYDANCE 3.0 wykorzystuje wewnętrzny akumulator Li-Poly i nie jest wymienny. Jeśli akumulator nie może być już ładowany, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi wymogami dotyczącymi utylizacji.

UWAGA: Jeśli z akumulatora wycieknie płyn, należy unikać kontaktu z oczami i wyrzucić FLYDANCE 3.0.

- Przed ładowaniem należy wyjąć z urządzenia akumulatory (jeśli są wyjmowane).
- Akumulatory należy ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Wyczerpane baterie należy natychmiast wyjąć i poddać recyklingowi lub odpowiedniej utylizacji, zgodnie z przepisami i regulacjami władz stanowych lub lokalnych.
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Nie wrzucaj baterii do ognia! Baterie mogą przeciekać lub eksplodować.
- Zabawkę można podłączać wyłącznie do urządzeń oznaczonych jednym z następujących symboli:



PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

- Aby wyczyścić FLYDANCE 3.0, delikatnie przetrzyj go czystą, wilgotną ściereczką.
- Trzymaj zabawkę z dala od bezpośredniego źródła ciepła i światła słonecznego.
- Nie zanurzaj zabawki w wodzie. Może to uszkodzić urządzenie w sposób uniemożliwiający naprawę.
- Zaleca się, aby podczas instalacji lub wymiany baterii robić to pod nadzorem.

OSTRZEŻENIE!

RYZIKO ZADŁAWIENIA: Zawiera małe części. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat.

Często zadawane pytania

Poniżej znajdziesz najczęstsze problemy, na jakie możesz natrafić w przypadku FlyDance, oraz sposoby ich rozwiązania:

1. Złamane śmigła

Problem: Jedno lub więcej śmigieł jest uszkodzonych lub zepsutych. Rozwiązanie: Wymień uszkodzone śmigło.

Obejrzyj film instruktażowy: Tutorial na YouTube -> <https://www.youtube.com/shorts/K7-davTBSyc>

Kroki naprawy uszkodzonych śmigieł:

- Zidentyfikuj typ śmigła:

Każdy silnik jest oznaczony literą „A” lub „B”. Znajdziesz dwa oznaczenia „A” i dwa „B” — każde

odpowiadające określone typowi śmigła i pozycji.

- Wyjmij złamane śmigło:

Za pomocą pęsety chwyć śmigło przez górny otwór wału i pociągnij je prosto do góry, aby je wyjąć.

- Zamontuj nową śrubę napędową:

Wyrównaj nową śrubę napędową z wałem i mocno dociśnij, aż będzie przylegać bezpiecznie.

2. Nagromadzenie brudu (włosów/sierści lub włókien) wokół osi śmigieł

Śmigła FlyDance obracają się z dużą prędkością. Jeśli podczas użytkowania zetkną się z włosami lub włóknami, mogą one owinąć się wokół wału śmigła, blokując jego obrót. Gdy jedno ze śmigieł jest zablokowane, FlyDance nie może latać prawidłowo.

Rozwiązanie:

Zdejmij śmigło zgodnie z opisem w poprzedniej sekcji. Następnie ostrożnie usuń wszelki brud lub splątane włókna z wału za pomocą pęsety. Po wyczyszczeniu, ponownie zamontuj śmigło. Po każdej obsłudze lub konserwacji śmigieł, konieczne jest ponowne skalibrowanie urządzenia przed następnym lotem.

(Patrz sekcja 3: Kalibracja)

3. Urządzenie nie lata prawidłowo lub dryfuje na jedną stronę

Problem: FlyDance nie startuje prawidłowo lub przechylił się na jedną stronę w trakcie lotu.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy urządzenie jest w pełni naładowane i w razie potrzeby przeprowadź ponowną kalibrację.

Krok 1: Sprawdź ładowanie

Upewnij się, że dron jest w pełni naładowany. Zielona kontrolka potwierdza, że ładowanie jest zakończone.

Krok 2: Skalibruj urządzenie

Obejrzyj film instruktażowy: Tutorial na YouTube -> <https://www.youtube.com/shorts/2sm4qU0ydG4>

Etapy kalibracji:

- Naładuj drona do pełna (ciągłe zielone światło na górze wskazuje na pełną baterię).

- Włącz drona, naciskając i przytrzymując dolny przycisk.

- Odwróć drona do góry nogami i naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania. Światło zacznie migać,

sygnalizując tryb kalibracji.

- Połóż drona płasko na powierzchni i poczekaj, aż światło przestanie migać i zacznie świecić na zielono.

Gdy to nastąpi, dron jest skalibrowany i gotowy do lotu.